Beberapa isi buku panduan ini dapat berbeda dari telepon tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN PETUNJUK PENGGUNAAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA : 22/10.07/Perindagpas/MG/IX/2009

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25649A
Indonesian. 10/2009. Rev. 1.0

GT-B3210

Buku panduan Pemakai

SAMSUNG

Menggunakan buku panduan ini

Buku panduan pemakai ini telah didesain khusus untuk memandu Anda dalam menggunakan fungsi dan fitur telepon seluler Anda. Untuk memulai, baca “Memperkenalkan telepon seluler Anda,” “Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda,” dan “Menggunakan fungsi dasar.”

Ikon Petunjuk

Sebelum Anda memulai, kenali ikon-ikon yang akan Anda lihat pada buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan luka pada diri Anda sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada telepon atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips penggunaan, atau informasi tambahan

▶ **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ▶ hal. 12 (menunjukkan “baca halaman 12”)

→ **Diikuti dengan**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan** (menunjukkan **Pesan**, diikuti dengan **Tulis pesan**)

[ ] **Kurung kotak**—tombol telepon; misalnya: [☎] (menunjukkan tombol Daya/keluar Menu)

< > **Kurung siku**—softkey yang mengontrol fungsi-fungsi yang berbeda pada setiap layar; misalkan: <**OK**> (menunjukan softkey **OK**)

Informasi hak cipta

Hak atas semua teknologi dan produk yang terdapat dalam perangkat ini adalah milik dari pemilik yang bersangkutan:

- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide—Bluetooth QD ID: B015744.
- Java™ adalah merek terdaftar dari Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

Daftar Isi

Informasi keamanan dan pemakaian 2

Peringatan keselamatan 2
Tindakan pencegahan keamanan 5
Informasi pemakaian penting 7

Memperkenalkan telepon seluler Anda 11

Buka kemasan 11
Tata letak telepon 12
Tombol-tombol 13
Tampilan 15
Ikon-ikon 15

Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda 17

Pasang kartu SIM dan baterai 17
Mengisi baterai 19
Memasang kartu memori (opsional) 20
Pasangkan tali gantungan (opsional) 20

Menggunakan fungsi dasar 21
Menghidupkan dan mematikan telepon 21
Mengakses menu 22
Gunakan menu pemintas dari toolbar pemintas 22
Mengkostumisasi telepon Anda 23
Menggunakan fungsi panggilan dasar 24
Mengirim dan melihat pesan 26
Menambah dan mencari kontak 27
Menggunakan fungsi kamera dasar 28
Mendengarkan musik 29
Browse web 31

Menggunakan fungsi lanjutan 32
Menggunakan fungsi panggilan lanjutan 32
Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan 35
Menggunakan fungsi pesan lanjutan 36
Menggunakan fungsi kamera lanjutan 38
Menggunakan fungsi musik lanjutan 40

Menggunakan alat dan aplikasi 43
Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth 43
Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS 44
Mengaktifkan mobile tracker 45
Melakukan panggilan palsu 46
Merekam dan memutar memo suara 46
Melihat foto dan video di web 47
Memainan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java 47
Membuat dan melihat jam dunia 48
Mengatur dan menggunakan alarm 49
Menggunakan kalkulator 50
Konversi mata uang atau ukuran 50
Mengatur countdown timer 51
Menggunakan stopwatch 51
Membuat tugas baru 51
Membuat memo teks 51
Mengelola kalender Anda 52

Pemecahan masalah .....a

Informasi keamanan dan pemakaian

Mengikuti tindakan pencegahan berikut untuk menghindari situasi berbahaya atau ilegal dan memastikan kinerja puncak telepon seluler Anda.

Peringatan keselamatan

WARNING

Jauhkan telepon Anda dari anak kecil dan binatang peliharaan

Jauhkan telepon dan semua aksesori dari jangkauan anak kecil atau binatang. Bagian kecil dapat menyebabkan tersedak atau luka serius bila tertelan.

Lindungi pendengaran Anda

Paparan berlebihan pada suara bervolume tinggi dapat menyebabkan kerusakan pendengaran. Selalu kecilkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik.

Pasang telepon seluler dan peralatannya dengan hati-hati

Pastikan bahwa telepon mobile atau peralatan terkait yang terpasang di kendaraan terpasang dengan aman. Hindari meletakkan telepon dan aksesoris di dekat atau pada area pelepasan kantung udara. Peralatan wireless yang terpasang tidak aman dapat menyebabkan luka serius saat kantung udara mengembang dengan cepat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan baik

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang khusus didesain untuk telepon Anda. Baterai dan charger yang tidak kompatibel dapat menyebabkan luka serius atau kerusakan pada telepon Anda.
- Jangan pernah membuang baterai atau telepon ke dalam api. Ikuti peraturan lokal saat membuang baterai dan telepon bekas.
- Jangan pernah meletakkan baterai atau telepon pada atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak apabila terlalu panas.
- Jangan menghancurkan atau melubangi baterai. Hindari memaparkan baterai pada tekanan eksterna tinggi, yang dapat mengakibatkan sirkuit pendek internal dan terlalu panas.

Hindari penggunaan di dekat alat pacu jantung

Pertahankan jarak minimum 15 cm (6 inchi) antara telepon mobile dan alat pacu jantung untuk menghindari potensi gangguan, seperti yang direkomndasikan oleh perusahaan dan kelompok penelitian independen, Wireless Technology Research. Jika Anda memiliki kekhawatiran bahwa telepon Anda mengganggu alat pacu jantung atau perangkat kesehatan lainnya, matikan telepon segera dan hubungi perusahaan alat pacu jantung atau perangkat kesehatan untuk panduan.

WARNING

Matikan telepon di lingkungan yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon pada tempat pengisian bahan bakar (pom bensin) atau dekat dengan bahan bakar atau bahan kimia. Matikan telepon apabila diarahkan oleh tanda peringatan atau instruksi. Telepon Anda dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran pada atau di sekitar tempat penyimpanan bahan bakar atau bahan kimia dan area tranfer atau area peledakan. Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam tempat yang sama dengan telepon, bagian-bagian, atau aksesorisnya.

Mengurangi resiko terluka karena gerakan berulang

Saat menggunakan telepon anda, pegang telepon dengan genggaman yang santai, tekan tombol dgn ringan, gunakan fitur khusus yang mengurangi jumlah tombol yang anda harus tekan (seperti pola dan teks prediktif), dan beristirahat sebentar.

Jangan menggunakan telepon apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau acrylic dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa telepon ke service center Samsung untuk mengganti layar. Kerusakan yang disebabkan ketidakhati-hatian penanganan akan membatalkan garansi pabrik.

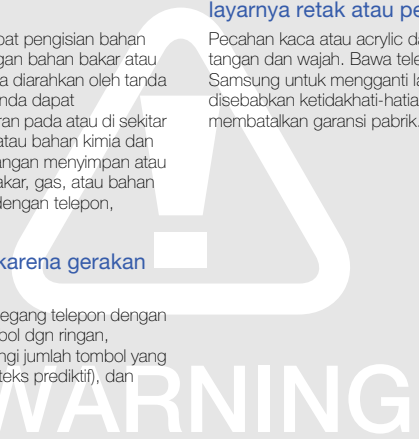

Tindakan pencegahan keamanan

CAUTION

Berkendara dengan aman setiap waktu

Hindari pnggunaan telepon saat engemudi dan patuhi semua peraturan yang melarang penggunaan telepon saat mengemudi. Gunakan aksesoris hand free untuk meningkatkan keamanan jika memungkinkan.

Ikuti semua peringatan keamanan dan peraturan

Patuhi semua peraturan yang elarang penggunaan telepon mobile pada area tertentu.

Gunakan aksesoris yang disetujui oleh Samsung

Penggunaan aksesoris yang tidak kompatibel dapat merusak telepon atau menyebabkan luka.

Matikan telepon di dekat peralatan medis

Telepon Anda dapat mengganggu peralatan medis di rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Ikuti semua peraturan, peringatan tertulis, dan petunjuk dari petugas ksehatan.

Matikan telepon atau nonaktifkan fungsi wireless saat berada dalam pesawat terbang

Telepon Anda dapat menyebabkan gangguan pada peralatan pesawat terbang. Ikuti semua peraturan penerbangan dan matikan telepon Anda atau alihkan ke mode yang menonaktifkan fungsi wireless apabila diminta oleh petugas penerbangan.

Lindungi baterai dan charger dari kerusakan

- Hindari baterai dari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panan (di bawah 0° C/32° F atau di atas 45° C/113° F). Temperatur ekstrem dapat mengurangi kapasitas pengisian daya dan umur baterai.
- Cegah baterai tersentuh benda metal, karena dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan - baterai dan dapat menyebabkan kerusakan baterai sementara atau permanen.
- Jangan menggunakan charger atau baterai yang rusak.

Pegang telepon Anda dengan layak dan seksama

- Jangan membongkar telepon anda di karenakan resiko kejutan listrik.
- Jangan biarkan telepon Anda basah—cairan dapat menyebabkan kerusakan serius dan akan mengubah warna label yang menandakan kerusakan akibat air di dalam telepon. Jangan memegang telepon Anda dengan tangan yang basah. Kerusakan karena air pada telepon Anda dapat membatalkan garansi pabrik.
- Hindari penggunaan dan penyimpanan telepon di tempat berdebu dan kotor untuk mencegah kerusakan pada bagian yang bergerak.
- Telepon Anda adalah perangkat elektronik yang kompek—lindungi telepon Anda dari benturan dan penanganan yang kasar untuk mencegah kerusakan serius.
- Jangan mengecat telepon Anda, karena cat dapat menyumbat bagian-bagian yang bergerak dan menghambat pengoperasian yang benar.
- Jika telepon anda memiliki lampu kilat atau cahaya kamera, hindari menggunakannya dekat dengan mata anak-anak atau hewan.
- Telepon anda akan menjadi rusak kelebihan bidang magnet. Jangan menggunakan wadah atau aksesoris dengan penutup magnet atau membiarkan telepon Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Hindari persinggungan dengan perangkat elektronik lainnya

Telepon Anda memancarkan sinyal frekuensi radio (RF) yang dapat mengganggu perangkat elektronik yang tidak bersegel atau tidak disegel dengan benar, seperti alat pacu jantung, alat bantu pendengaran, alat kesehatan dan alat elektronik lainnya di rumah atau di kendaraan. Hubungi produsen perangkat elektronik Anda untuk memecahkan masalah gangguan yang Anda alami.

CAUTION

Informasi pemakaian penting

Gunakan telepon Anda pada posisi yang normal

Hindari kontak dengan antena internal telepon Anda.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menservis telepon Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menseervis telepon Anda dapat berakibat pada kerusakan telepon sehingga membatalkan garansi Anda.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaian.

Berhati-hatilah saat memegang kartu SIM dan kartu memori

- Jangan melepas kartu saat telepon sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini dapat berakibat hiangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau telepon Anda.
- Lindungi kartu dari guncangan keras, listrik statis dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari telepon Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi petugas layanan darurat.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Telepon Anda memenuhi standar Uni Eropa (EU) yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) pada manusia yang dikeluarkan oleh radio dan peralatan telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan telepon seluler yang melampui tingkat paparan maksimum (dikenal sebagai Specific Absorption Rate atau SAR) pada 2,0 watt per kilogram.

Saat pengujian, maksimum SAR yang tercatat untuk model ini adalah 0,631 watt per kilogram. Pada pemakaian normal, SAR ssungguhnya cenderung lebih rendah, karena telepon telah didesain untuk mengeluarkan hanya energi RF yang diperlukan untuk mengirimkan sinyal ke stasiun pusat terdekat. Dengan mengeluarkan tingkat yang lebih rendah jika dimungkinkan secara otomatis, telepon Anda mengurangi keseluruhan paparan energi RF.

Untuk informasi lebih lanjut tentang SAR dan terkait standar EU, kunjungi website Samsung mobile phone.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kable USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir. Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66. Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Memperkenalkan telepon seluler Anda

Bagian ini mempelajari tentang tata letak, tombol, layar dan ikon telepon seluler.

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Telepon seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan pemakai

- Item yang disertakan bersama telepon Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesoris yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda. Anda dapat memperoleh aksesoris tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesoris yang tersedia bekerja paling baik untuk telepon Anda.

Tata letak telepon

Pada bagian depan telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

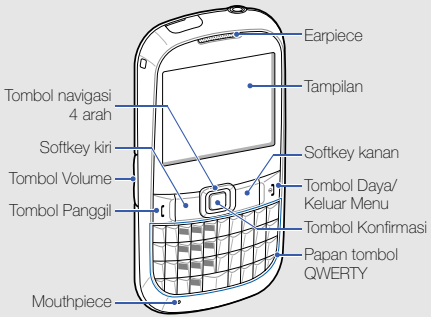

Komposisi papan tombol QWERTY dapat berbeda tergantung wilayah Anda.

Pada bagian belakang telepon terdapat tombol dan fitur-fitur berikut:

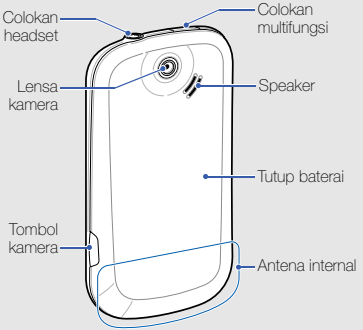

Anda dapat mengunci tombol yang menonjol untuk mencegah pengoperasian telepon yang tidak diinginkan. Untuk mengunci dan membuka tombol, tekan dan tahan [5jkl].

Tombol-tombol

Tombol	Fungsi
Panggil	Melakukan atau menjawab panggilan; Dlm mode Idle, melihat nomor panggilan keluar, panggilan tak terjawab, atau panggilan masuk
Softkey	Menjalankan operasi yang ditunjukkan pada bagian bawah tampilan
Navigasi 4 arah	Bergulir di antara pilihan menu; Dlm mode Idle, mengakses menu yang ditentukan pengguna (menu yang ditentukan sebelumnya dapat berbeda tergantung pada penyedia layanan Anda)
Konfirmasi	Memilih pilihan menu yang disorot atau mengonfirmasi masukan; Dlm mode Idle, membuka browser web atau mengakses mode Menu (tergantung penyedia layanan atau wilayah Anda)

Tombol	Fungsi
Daya/ keluar Menu	Manyalakan atau mematikan telepon (tekan dan tahan); Mengakhiri panggilan; Dlm mode Menu, membatalkan masukan dan kembali ke mode Idle
Alfanumerik/ Simbol	Memasukkan nomor, huruf, dan simbol pada ruang masukan; Dlm mode Idle, tekan dan tahan [**1**] untuk mengakses surat suara dan [**0**] untuk memasukkan nomor awal panggilan internasional
Shift	Mengubah besar kecilnya huruf di dalam ruang masukan
Alt	Menggunakan karakter pada separuh bagian atas tombol dalam ruang masukan teks

Tombol		Fungsi
	Simbol/Hold	Memasukkan karakter khusus dalam ruang masukan teks; Dlm mode Idle, mengunci dan membuka telepon (tekan dan tahan)
	Spasi/ Hening	Memasukkan spasi dalam ruang masukan teks; Dlm mode Idle, mengaktifkan atau menonaktifkan profil hening (tekan dan tahan)
	Musik	Dlm mode Idle, mengakses kumpulan musik
	Pesan	Dlm mode Idle, membuka layar pesan baru; Mengakses Kotak Masuk (tekan dan tahan)
	Hapus	Menghapus karakter di dalam ruang masukan teks
	Enter	Memulai baris baru di ruang masukan teks

Tombol		Fungsi
	Volume	Mengatur volume telepon; Mendiamkan nada dering untuk panggilan masuk atau menolak panggilan (tekan dan tahan)
	Kamera	Dlm mode Idle, menyalakan kamera (tekan dan tahan); Dlm mode Kamera, mengambil foto atau merekam video

Tampilan

Tampilan telepon Anda terdiri dari bagian-bagian berikut:

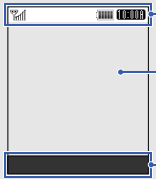

Baris ikon
Menampilkan beragam ikon

Area teks dan gambar
Menampilkan pesan, instruksi dan informasi yang Anda masukkan

Baris softkey
Menampilkan langkah yang diperintahkan untuk masing-masing sofkey

Ikon-ikon

Mempelajari tentang ikon-ikon yang muncul di tampilan.

Ikon	Definisi
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Mentransfer data lewat jaringan GPRS
	Jaringan EDGE terhubung
	Mentransfer data lewat jaringan EDGE
	Panggilan sedang berlangsung
	Fitur pesan SOS aktif
	Menghubungkan ke halaman web yang aman
	Browsing web
	Pengalihan panggilan aktif
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Bluetooth aktif

Ikon	Definisi
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Playback musik dihentikan
	Radio FM aktif
	Radio FM ditangguhkan
	Kartu memori terpasang
	Pesan teks atau ultimedia baru
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Alarm aktif
	Profil normal aktif
	Profil hening aktif
	Tingkat daya baterai
10:00AM	Waktu saat ini

Memasang dan menyiapkan telepon seluler Anda

Mulailah dengan memasang dan menyetel telepon seluler untuk digunakan pertama kalinya.

Pasang kartu SIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah Subscriber Identity Module (SIM) dengan rincian langganan, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan.

Untuk memasang kartu SIM dan baterai,

1. Lepaskan tutup baterai.

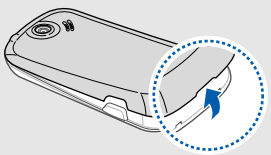

Jika telepon menyala, tekan dan tahan [ ] untuk mematikan.

2. Masukkan kartu SIM.

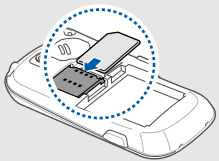

- Pasang kartu SIM di dalam telepon dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.
- Anda dapat menggunakan layanan bukan jaringan dan beberapa menu tanpa memasukkan kartu SIM.

3. Masukkan baterai.

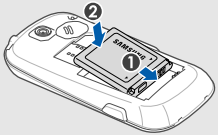

4. Pasang kembali tutup baterai.

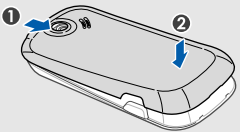

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan telepon untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

1. Buka penutup colokan multifungsi dan colokkan ujung kecil adaptor travel.

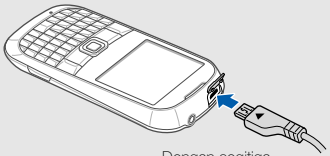

Dengan segitiga di atas

CAUTION Adaptor travel yang tidak terhubung dengan benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada telepon. Kerusakan akibat kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

2. Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.
3. Setelah baterai terisi penuh (ikon tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari sumber listrik.
4. Cabut adaptor travel dari telepon.
5. Tutup penutup colokan multifungsi.

Tentang indikator baterai habis

Ketika baterai hampir habis, telepon akan mengeluarkan suara peringatan dan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga kosong dan berkedip. Jika tingkat baterai terlalu lemah, telepon akan mati secara otomatis. Isi kembali baterai untuk terus menggunakan telepon Anda.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Telepon Anda dapat digunakan bersama kartu memori microSD™ atau microSDHC™ hingga 8 GB (tergantung pembuat dan jenis kartu memori).

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan telepon Anda. Format kartu memori hanya dengan telepon.

1. Lepaskan tutup baterai dan baterai.
2. Masukkan kartu memori dengan label menghadap ke bawah.

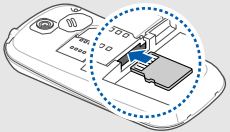

3. Dorong kartu memori ke dalam slot kartu memori sampai terkunci.
4. Pasang kembali baterai dan tutup baterai.

Untuk mengeluarkan kartu memori, lepas tutup baterai dan baterai, dorong dengan pelan sampai keluar dari telepon dan kemudian tarik keluar kartu memori dari slot kartu memori.

Pasangkan tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan tutup baterai.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang dan kaitkan pada tonjolan kecil.

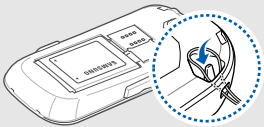

3. Pasang kembali tutup baterai.

Menggunakan fungsi dasar

Mempelajari pengoperasian dasar dan penggunaan fitur-fitur utama telepon seluler Anda.

Menghidupkan dan mematikan telepon

Untuk menghidupkan telepon,

1. Tekan dan tahan [ ].
2. Masukkan PIN Anda dan tekan <OK> (bila perlu).
3. Apabila wisaya penyetelan terbuka, kustomisasi telepon Anda sesuai keinginan dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan telepon, ulangi langkah 1 di atas.

Beralih ke profil offline

Dengan beralih ke profil offline, Anda dapat menggunakan layanan non-jaringan di tempat-tempat di mana perangkat nirkabel tidak boleh digunakan, misalnya pesawat dan rumah sakit.

Untuk beralih ke profil offline, dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon** → **Offline**.

Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang dipasang oleh pihak-pihak berwenang di tempat-tempat peralatan nirkabel tidak boleh digunakan.

Mengakses menu

Untuk mengakses menu-menu telepon Anda,

1. Dlm mode Idle, tekan <**Menu**> untuk mengakses mode Menu.

   Anda mungkin perlu menekan tombol Konfirmasi untuk mengakses mode Menu tergantung wilayah atau penyedia layanan Anda.

2. Gunakan tombol Navigasi untuk bergulir ke menu atau pilihan.
3. Tekan <**Pilih**>, <**OK**>, atau tombol Konfirmasi untuk mengkonfirmasi pilihan yang disorot.
4. Tekan <**Kembali**> untuk naik satu tingkat; Tekan [ ] untuk kembali ke mode Idle.

Gunakan menu pemintas dari toolbar pemintas

Mempelajari penggunaan item pada toolbar.

Untuk mengakses item dari toolbar pemintas, dlm mode Idle, gulir ke kiri atau ke kanan ke item menu yang diinginkan dan tekan tombol Konfirmasi.

Untuk mengubah item pada toolbar pemintas,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Toolbar pemintas**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
3. Pilih menu favorit Anda.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

   Untuk menonaktifkan toolbar pemintas, dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Home screen** → **Toolbar pemintas** → **Tdk aktif** → <**Simpan**>.

Mengkostumisasi telepon Anda

Dapatkan lebih banyak dari telepon Anda dengan mengkustomkannya sesuai pilihan Anda.

Mengatur volume nada tombol

Dlm mode Idle, tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume nada tombol.

Beralih ke atau dari profil hening

Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk mendiamkan atau mengembalikan suara telepon Anda.

Menyetel profil telepon

Untuk mengubah nada dering profil yang sedang digunakan,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Gulir ke profil yang Anda gunakan.

Jika menggunakan profil hening atau offline, Anda tidak diperbolehkan mengubah nada dering.

3. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah** → **Nada dering panggilan suara**.
4. Pilih kategori nada dering → nada dering.
5. Tekan <**Simpan**>.

Untuk beralih ke profil lain, pilih profil dari daftar.

Untuk membuat profil telepon,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Profil telepon**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat**.
3. Masukkan nama profil dan tekan <**Simpan**>.
4. Sesuaikan pengaturan suara sesuai keinginan.
5. Setelah selesai, tekan <**Simpan**>.

Memilih wallpaper (mode Idle)

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Home screen**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Gambar**.
3. Pilih **Wallpaper**.
4. Pilih kategori gambar → gambar.
5. Tekan <**Pilih**> → <**Simpan**>.

Memilih tema untuk tampilan

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Tema saya**.
2. Gulir ke satu tema dan tekan <**Simpan**>.

Mengatur pemintas menu

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan Telepon** → **Pemintas**.
2. Pilih tombol yang akan digunakan sebagai pemintas.
3. Pilih menu untuk diterapkan ke tombol pemintas.

Ketika toolbar pintasan diaktifkan, tombol Navigasi (kiri/kanan) tidak bekerja sebagai pemintas.

Mengunci telepon

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan** → **Kunci Telepon** → **Aktif**.
2. Masukkan kata sandi baru 4 sampai 8-digit dan tekan <**OK**>.
3. Masukkan kata sandi baru sekali lagi dan tekan <**OK**>.

- Saat pertama kali Anda mengakses menu yang membutuhkan kata sandi, Anda akan diminta untuk membuat dan mengkonfirmasi sebuah kata sandi.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kata sandi atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menggunakan fungsi panggilan dasar

Mempelajari cara melakukan atau menjawab panggilan dan menggunakan fungsi panggilan dasar.

Melakukan panggilan

1. Dlm mode Idle, masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Tekan [ ] untuk memanggil nomor tersebut.
3. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Menjawab panggilan

1. Apabila ada panggilan masuk, tekan [ ].
2. Untuk mengakhiri panggilan, tekan [ ].

Mengatur volume

Untuk mengatur volume selama panggilan, tekan tombol Volume naik atau turun.

Menggunakan fitur speakerphone

1. Selama panggilan, tekan tombol Konfirmasi → <**Ya**> untuk mengaktifkan speaker.
2. Untuk beralih kembali ke earpiece, tekan tombol Konfirmasi sekali lagi.

Di lingkungan yang berisik, Anda akan merasa kesulitan mendengarkan panggilan saat menggunakan fitur speakerphone. Untuk kinerja yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

Merekam pembicaraan

Fitur ini mungkin tidak tersedia tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda.

1. Selama panggilan, tekan <**Pilihan**> → **Menu** → **Aplikasi** → **Perekam Suara**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
3. Tekan tombol Navigasi ke bawah untuk berhenti merekam.

Menggunakan headset

Anda dapat melakukan dan menjawab panggilan dengan mencolokkan headset yang disediakan ke colokan headset.

- Untuk memanggil kembali panggilan terakhir, tekan tombol headset dua kali.
- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Mengirim dan melihat pesan

Mempelajari cara mengirim atau melihat pesan teks (SMS), multimedia (MMS), atau email.

Mengirim pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan** → **Pesan**.

   Anda juga dapat mengirim pesan dengan menekan [✉] dlm mode Idle.

2. Masukkan nomor tujuan atau alamat email dan gulir ke bawah.
3. Masukkan teks pesan Anda. ▶ hal. 26

   Untuk mengirim sebagai pesan teks, lompat ke langkah 5.

   Untuk melampirkan multimedia, lanjutkan ke langkah 4.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah multimedia** dan tambahkan item.
5. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim pesan.

Mengirim email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan** → **E-Mail**.
2. Masukkan sebuah alamat email dan gulir ke bawah.
3. Masukkan sebuah subjek dan gulir ke bawah.
4. Masukkan teks email Anda.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Attach multimedia** dan lampirkan file (bila perlu).
6. Tekan tombol Konfirmasi untuk mengirim email.

Memasukkan teks

Saat memasukkan teks dengan papan tombol QWERTY, Anda dapat menggunakan fungsi-fungsi berikut:

- Tekan [⇧] untuk mengubah huruf besar kecil atau beralih ke mode Angka.
- Tekan [5] untuk kembali ke mode Simbol.
- Tekan [**Alt**] untuk memasukkan karakter yang ada di separuh bagian atas tombol.
- Tekan [**Alt**] → [☺] untuk membuka daftar emoticon.

Masukkan teks dalam salah satu mode berikut:

Mode	Fungsi
ABC	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai sampai karakter yang Anda inginkan muncul pada tampilan.
Angka	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan angka.
Simbol	Tekan tombol alfanumerik yang sesuai untuk memasukkan simbol.

Melihat pesan teks atau multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak Masuk**.
2. Memilih pesan teks atau multimedia.

Melihat email

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Kotak E-mail**.
2. Pilih account.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Download**.
4. Pilih email atau judul email.
5. Jika Anda memilih judul, tekan <**Pilihan**> → **Mendapatkan kembali** untuk melihat badan email.

Menambah dan mencari kontak

Mempelajari dasar-dasar penggunaan fitur buku telepon.

Menambah kontak baru

1. Dlm mode Idle, masukkan nomor telepon dan tekan <**Pilihan**>.
2. Pilih **Simpan kontak** → lokasi memori (Telepon atau SIM) → **Baru**.
3. Pilih jenis nomor (bila perlu).
4. Masukkan informasi kontak.
5. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan** untuk menambah kontak ke memori.

Mencari kontak

1. Dlm mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Masukkan beberapa huruf pertama nama yang ingin dicari.
3. Pilih nama kontak dari daftar pencarian.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan menekan [ ]
- mengedit informasi kontak dengan menekan tombol Konfirmasi

Menggunakan fungsi kamera dasar

Mempelajari dasar-dasar mengambil dan melihat foto dan video.

Mengambil foto

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
3. Tekan tombol Konfirmasi atau [ ] untuk mengambil foto.

   Foto disimpan secara otomatis.
4. Tekan <> atau [ ] untuk mengambil foto yang lain (langkah 2).

Melihat foto

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Gambar** → **Foto saya** → file foto.

Merekam video

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Tekan [**1**] untuk beralih ke mode Perekaman.
3. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.
4. Tekan tombol Konfirmasi atau [ ] untuk mulai merekam.
5. Tekan <>, tombol Konfirmasi, atau [ ] untuk berhenti merekam.

   Video disimpan secara otomatis.

   Setelah merekam video, tekan tombol Konfirmasi untuk melihat video.
6. Tekan <**Preview**> atau [ ] untuk merekam video yang lain (langkah 3).

Melihat video

Dlm mode Menu, pilih **File saya** → **Video** → **Video klip saya** → file video.

Mendengarkan musik

Mempelajari cara mendengarkan musik lewat pemutar musik atau radio FM.

Mendengarkan Radio FM

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.

   - Gunakan headset 3,5 mm untuk mendengarkan radio.
   - Saat mendengarkan radio, jangan menyambungkan adaptor travel atau kabel data PC ke telepon. Adaptor atau kabel dapat mengganggu fungsi headset sebagai antena radio.

2. Dlm mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk menyalakan Radio FM.
4. Tekan <**Ya**> untuk memulai pranala otomatis.
   Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

   Pertama kali Anda menyalakan Radio FM, Anda akan diminta untuk memulai pranala otomatis.

5. Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Mengaktifkan dan menonaktifkan Radio FM
Volume	Mengatur volume naik atau turun
Navigasi	• Kiri/Kanan: Mencari stasiun radio; Memiilih stasiun radio tersimpan (tekan dan tahan) • Naik/Turun: Memilih stasiun radio yang tersimpan di dalam daftar favorit ▶ hal. 42

6. Untuk mematikan Radio FM, tekan tombol Konfirmasi.

Mendengarkan file musik

Mulailah dengan mentransfer file ke telepon atau kartu memori Anda:

- Unduh dari web nirkabel. ▶ hal. 31
- Unduh dari PC dengan Samsung PC Studio opsional. ▶ hal. 40
- Menerima file lewat Bluetooth. ▶ hal. 44
- Menyalin ke kartu memori. ▶ hal. 40

Setelah menransfer file ke telepon atau kartu memori Anda,

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar musik**.
2. Pilih kategori musik → file musik.
3. Kontrol playback dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
Volume	Mengatur volume naik atau turun
Navigasi	• Kiri: Mengulangi playback; Melompat mundur (tekan selama 2 detik); Memindai mundur dalam sebuah file (tekan dan tahan) • Kanan: Melompat maju; Memindai maju dalam satu file (tekan dan tahan) • Naik: Membuka daftar putar • Turun: Menghentikan playback

Jika Anda pilih **File saya** → **Kartu memori** → file musik, Anda tidak dapat melompat maju atau mundur selama playback.

Browse web

Mempelajari cara mengakses dan bookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mengunduh media.
- Menu browser dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.

Browse halaman web

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet** → **Home** untuk membuka homepage penyedia layanan Anda.
2. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Navigasi	Bergulir ke atas atau ke bawah pada halaman web
Konfirmasi	Memilih item
<**Kembali**>	Kembali ke halaman sebelumnya
<**Pilihan**>	Mengakses daftar pilihan browser

Bookmark halaman web favorit Anda

1. Dlm mode Menu, pilih **Internet** → **Bookmark**.
2. Tekan <**Tambah**>.
3. Masukkan judul halaman dan alamat web (URL).
4. Tekan <**Simpan**>.

Menggunakan fungsi lanjutan

Mempelajari pengoperasian lanjutan dan penggunaan fitur-fitur tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fungsi panggilan lanjutan

Mempelajari tentang kemampuan panggilan tambahan telepon Anda.

Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Telepon Anda akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab pada tampilan. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab,

1. Tekan <**Tampilkan**>.
2. Gulir ke panggilan tak terjawab yang ingin dipanggil.
3. Tekan [ ] untuk memanggil.

Memanggil nomor yang belum lama dipanggil

1. Dlm mode Idle, tekan [ ] untuk menampilkan daftar nomor-nomor yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor yang diinginkan dan tekan [ ] untuk memanggil.

Menangguhkan panggilan atau mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan

Tekan <**Tahan**> untuk menangguhkan panggilan atau tekan <**Mendapatkan kembali**> untuk mendapatkan kembali panggilan yang ditangguhkan.

Memanggil panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat memanggil nomor lain selama panggilan:

1. Tekan <**Tahan**> untuk menangguhkan panggilan pertama.
2. Masukkan nomor kedua yang akan dipanggil dan tekan [ ].
3. Tekan <**Tukar**> untuk beralih di antara dua panggilan.
4. Untuk mengakhiri panggilan yang ditangguhkan, tekan <**Pilihan**> → **End held call**.
5. Untuk mengakhiri panggilan yang sedang dilakukan, tekan [ ].

Menjawab panggilan kedua

Jika jaringan Anda mendukung fungsi ini, Anda dapat menjawab panggilan kedua yang masuk:

1. Tekan [ ] untuk menjawab panggilan kedua. Panggilan pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
2. Tekan <**Tukar**> untuk beralih di antara panggilan.

Melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi)

1. Panggil pihak pertama yang ingin dimasukkan ke panggilan multiparti.
2. Setelah tersambung dengan pihak pertama, panggil pihak kedua.
   Pihak pertama akan ditangguhkan secara otomatis.
3. Setelah tersambung dengan pihak kedua, tekan <**Pilihan**> → **Gabung**.
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menambah lebih banyak pihak (bila perlu).
5. Untuk mengakhiri panggilan multiparti, tekan [ ].

Memanggil nomor internasional

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [**0**] untuk memasukkan karakter **+**.
2. Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian tekan [ ] untuk memanggil.

Memanggil kontak dari buku telepon

Anda dapat memanggil nomor langsung dari buku telepon menggunakan kontak yang tersimpan. ▶ hal. 27

1. Dlm mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Gulir ke nomor yang ingin dipanggil dan tekan [ ] untuk memanggil.

Menolak panggilan

Untuk menolak panggilan masuk, tekan [ ]. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Untuk menolak panggilan dari nomor tertentu secara otomatis, gunakan penolakan otomatis. Untuk mengaktifkan penolakan otomatis dan mengatur daftar tolak,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan** → **Semua Panggilan** → **Otomatis tolak**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
3. Pilih **Daftar tolak**.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah** → **Baru**.
5. Masukkan nomor untuk ditolak dan tekan <**Simpan**>.
6. Ulangi langkah 4-5 untuk menambahkan lebih banyak nomor.
7. Pilih kotak centang di sebelah nomor-nomor.
8. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.
9. Tekan <**Simpan**>.

Menggunakan fungsi buku telepon lanjutan

Mempelajari cara membuat kartu nama, mengatur nomor panggilan cepat, dan membuat kelompok kontak.

Membuat kartu nama

1. Dlm mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kartu Nama saya**.
3. Masukkan rincian pribadi Anda.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau menransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

Mengatur nomor panggilan cepat

1. Dlm mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan** → **Panggilan cepat**.
3. Gulir ke nomor yang ingin disetel dan tekan tombol Konfirmasi.
4. Pilih kontak → satu nomor (bila perlu) untuk diterapkan ke nomor.

   Kontak disimpan ke nomor panggilan cepat.

Sekarang Anda dapat memanggil kontak ini dari mode Idle dengan menekan dan menahan nomor panggilan cepat yang telah diterapkan.

Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat menerapkan nada dering dan foto ID pemanggil ke setiap kelompok dan mengirim pesan ke semua anggota kelompok. Mulai dengan membuat kelompok:

1. Dlm mode Menu, pilih **Buku telepon**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Kelompok**.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Buat kelompok**.
4. Masukkan nama kelompok.
5. Untuk menyetel gambar ID pemanggil, gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi → kategori gambar → gambar.

6. Untuk menyetel nada dering kelompok, gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi → kategori nada dering → nada dering.
7. Tekan <**Simpan**>.

Menggunakan fungsi pesan lanjutan

Mempelajari cara membuat pola, menggunakan pola untuk membuat pesan baru, dan menggunakan messenger.

Membuat pola teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola pesan teks**.
2. Tekan <**Buat**> untuk membuka jendela pola baru.
3. Masukkan teks Anda dan tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan pola.

Membuat pola multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola Pesan Multimedia**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat**.
3. Membuat pesan multimedia, dengar subjek dan lampiran yang diinginkan, untuk digunakan sebagai pola Anda. ▶ hal. 26
4. Tekan <**Pilihan**> → **Simpan Ke pola** untuk menyimpan pola.

Masukkan pola teks dalam pesan baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Tulis pesan** → tipe pesan.
2. Pada ruang masukan teks, tekan <**Pilihan**> → **Sisipkan** → **Pola** → pola.
   Anda juga dapat menekan [✉] untuk memasukkan pola teks.

Membuat pesan dari pola multimedia

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pola** → **Pola Pesan Multimedia**.
2. Gulir ke pola yang diinginkan dan tekan <**Pilihan**> → **Kirim**.
   Pola Anda dibuka sebagai pesan multimedia baru.

Menggunakan Bluetooth messenger

Mempelajari cara mengobrol dengan keluarga atau teman langsung lewat fitur nirkabel Bluetooth.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Bluetooth messenger**.
2. Tekan <**Ya**> untuk mengaktifkan fitur nirkabel Bluetooth (bila perlu).
3. Tekan <**Pilihan**> → **Cari kontak Bluetooth** → **Mencari perangkat baru**.
4. Gulir ke satu perangkat dan tekan <**Pilih**>.
5. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan tekan <**OK**>. Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

   Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

6. Masukkan pesan Anda dan tekan tombol Konfirmasi.

Menggunakan Instant messenger

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Instant messenger**.
2. Masukkan ID pengguna dan kata sandi Anda lalu tekan tombol Konfirmasi.
3. Mengobrollah dengan keluarga dan teman secara instan.

Membuat folder untuk mengelola pesan

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Folder saya**.
2. Tekan <**Ya**> untuk membuat folder baru.
3. Masukkan nama folder baru dan tekan <**OK**>.
4. Pindahkan pesan-pesan dari Kotak Masuk ke folder untuk dikelola sesuai keinginan.

Menggunakan fungsi kamera lanjutan

Mempelajari cara mengambil foto dalam berbagai mode dan menyesuaikan pengaturan kamera.

Mengambil serangkaian foto

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Tekan <[ ]> → **Mode shooting** → **Multiple**.
3. Pilih jumlah foto yang akan diambil.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Konfirmasi atau [ ] untuk mengambil serangkaian foto.
6. Pilih foto yang akan disimpan dan tekan <[ ]> untuk menyimpan foto.

Mengambil foto terpisah

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Tekan <[ ]> → **Mode shooting** → **Mosaik**.
3. Pilih sebuah tata letak gambar dan tekan tombol Konfirmasi.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Konfirmasi atau [ ] untuk mengambil foto untuk tiap segmen.

Mengambil foto dengan bingkai dekoratif

1. Dlm mode Idle, tekan dan tahan [ ] untuk menyalakan kamera.
2. Tekan <[ ]> → **Bingkai**.
3. Pilih satu bingkai dan tekan tombol Konfirmasi.
4. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
5. Tekan tombol Konfirmasi atau [ ] untuk mengambil foto dengan bingkai.

Menggunakan pilihan kamera

Sebelum mengambil foto, tekan <[MENU]> untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Mode shooting	Mengganti mode pengambilan gambar
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi
Mode malam	Mengatur apakah menggunakan mode Shot malam
Pewaktu	Memilih penundaan waktu
Efek	Menerapkan efek khusus
Bingkai	Menambahkan bingkai dekorasi
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Mode viewfinder	Mengubah layar tampilan
Pemintas	Melihat informasi pemintas

Sebelum merekam video, tekan <[MENU]> untuk mengakses pilihan-pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Pewaktu	Memilih penundaan waktu
Efek	Menerapkan efek khusus
White balance	Mengatur keseimbangan warna
Audio recording	Menyalakan dan mematikan audio
Mode perekaman	Mengubah mode perekaman
Mode viewfinder	Mengubah layar tampilan
Pemintas	Melihat informasi pemintas

Menyesuaikan pengaturan kamera

Dari jendela bidik, tekan <⚙> → **Pengaturan** → **Kamera** atau **Camcorder** untuk mengakses pengaturan berikut:

Pilihan	Fungsi
Kualitas Video	Mengatur kualitas gambar digital atau klip video Anda
Mode shutter	Pilih suara yang mengikuti penekanan shutter
Nada Zoom	Menyalakan dan mematikan suara zoom
Nada Pencerahan	Menyalakan dan mematikan suara kecerahan
Default penyimpanan	Memilih lokasi memori untuk menyimpan gambar atau klip video baru

Menggunakan fungsi musik lanjutan

Mempelajari cara menyiapkan file musik, membuat daftar putar, dan menyimpan stasiun radio.

Menyalin file musik lewat Samsung PC Studio

1. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
2. Jalankan Samsung PC Studio dan salin file dari PC ke telepon.
   Baca bantuan Samsung PC Studio untuk informasi lainnya.

Menyalin file musik ke kartu memori

1. Pasang kartu memori.
2. Dengan menggunakan kabel data opsional, sambungkan colokan multifungsi telepon ke PC.
   Setelah terhubung, jendela pop-up akan muncul di PC.
3. Buka sebuah folder untuk melihat file.
4. Salin file dari PC ke kartu memori.

Membuat daftar putar

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar musik** → **Daftar putar**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat daftar putar**.
3. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan tekan <**Simpan**>.
4. Pilih daftar putar baru.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah** → **Track**.
6. Pilih file yang ingin dimasukkan dan tekan <**Tambah**>.

Sesuaikan pengaturan pemutar musik Anda

Mempelajari cara mengatur playback dan pengaturan suara pemutar musik Anda.

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Pemutar musik**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan pemutar**.
3. Mengatur pengaturan untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
Memutar latar belakang	Mengatur apakah musik latar diputar ketika Anda mengakhiri pemutar musik
Efek suara	Mengubah efek suara
Otomatis musik tdk aktif	Mengatur waktu kapan pemutar musik mati secara otomatis

4. Tekan <**Simpan**>.

Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk menjalankan Radio FM.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Tuning-sendiri**.
5. Tekan <**Ya**> untuk konfirmasi (bila perlu).
   Radio memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Atur daftar stasiun radio favorit Anda

1. Colokkan headset yang disediakan ke colokan headset telepon.
2. Dlm mode Menu, pilih **Radio FM**.
3. Tekan tombol Konfirmasi untuk menjalankan Radio FM.
4. Pilih stasiun radio yang akan ditambahkan ke daftar favorit.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah ke daftar saluran** → **Favorit**.
6. Pilih nomor yang ingin ditetapkan.

Anda dapat memilih stasiun radio ini dari layar Radio FM dengan menekan nomor yang telah ditetapkan.

Mencari informasi musik

Mempelajari cara mengakses layanan musik online dan mendapatkan informasi tentang lagu yang didengarkan saat di perjalanan.

1. Dlm mode Menu, pilih **Musik** → **Temukan musik**.
2. Pilih **Temukan musik** untuk menghubungkan ke server.
3. Apabila telepon Anda berhasil terdaftar, tekan <**Rekam**> untuk merekam bagian musik yang ingin dicari.

Beberapa penyedia layanan mungkin tidak mendukung layanan ini dan database mungkin tidak memiliki informasi untuk semua lagu.

Menggunakan alat dan aplikasi

Mempelajari cara menggunakan alat dan aplikasi tambahan telepon seluler Anda.

Menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

Mempelajari tentang kemampuan telepon agar terhubung ke perangkat nirkabel lain untuk bertukar data dan menggunakan fitur handsfree.

Menyalakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Pengaturan**.
3. Gulir ke bawah untuk **Pengaktifan**.
4. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk **Aktif**.
5. Untuk memungkinkan perangkat lain menentukan lokasi telepon Anda, gulir ke bawah untuk **Visibilitas telepon saya** dan gulir ke kiri atau kanan untuk **Aktif**.

   Jika Anda memilih **Custom**, gulir ke bawah dan atur durasi visibilitas telepon Anda.
6. Tekan <**Simpan**>.

Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Bluetooth** → **Mencari perangkat baru**.
2. Gulir ke satu perangkat dan tekan <**Pilih**>.
3. Masukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan tekan <**OK**>.
   Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai.

Anda mungkin tidak perlu memasukkan PIN tergantung pada perangkat.

Mengirim data dengan menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Pilih file atau item dari salah satu aplikasi telepon Anda yang ingin Anda kirim.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Kirim lewat** atau **Kirim kartu nama lewat** → **Bluetooth** (saat mengirim data kontak, tentukan data yang ingin dikirim).

Menerima data menggunakan fitur nirkabel Bluetooth

1. Memasukkan PIN untuk fitur nirkabel Bluetooth dan tekan <**OK**> (bila perlu).
2. Tekan <**Ya**> untuk mengkonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat (bila perlu).

Mengaktifkan dan mengirim pesan SOS

Saat dalam keadaan darurat, Anda dapat mengirim pesan SOS untuk meminta bantuan.

1. Dlm mode Menu, pilih **Pesan** → **Pengaturan** → **Pesan SOS** → **Pilihan Pengiriman**.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
3. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
4. Tekan <**Pilihan**> → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
5. Gulir ke kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
6. Pilih nomor (bila perlu).

7. Setelah selesai memiih kontak, tekan <**Pilih**> untuk kembali ke daftar penerima.
8. Tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
9. Gulir ke bawah dan setel berapa kali pengulangan pesan SOS.
10. Tekan <**Simpan**> → <**Ya**>.

Untuk mengirim pesan SOS, telepon harus tertutup dan tombol harus terkunci. Tekan tombol Volume empat kali.

Setelah Anda mengirim pesan SOS, semua fungsi telepon akan ditangguhkan sampai Anda menekan [☎].

Mengaktifkan mobile tracker

Apabila seseorang memasukkan kartu SIM baru ke telepon Anda, fitur mobile tracker akan mengirim nomor kontak secara otomatis ke dua penerima untuk membantu menemukan dan memperoleh kembali telepon Anda.

Untuk mengaktifkan mobile tracker,

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengamanan** → **Mobile tracker 2.0**.
2. Masukkan kata sandi dan tekan <**OK**>.

Saat pertama kali Anda mengakses **Mobile tracker 2.0**, Anda akan diminta membuat dan menegaskan sandi.

3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Aktif**.
4. Gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi untuk membuka daftar penerima.
5. Tekan <**Pilihan**> → **Buku telepon** untuk membuka daftar kontak.
6. Gulir ke kontak dan tekan tombol Konfirmasi.
7. Pilih nomor (bila perlu).
8. Setelah selesai memiih kontak, tekan <**Pilih**> untuk kembali ke daftar penerima.
9. Tekan tombol Konfirmasi untuk menyimpan penerima.
10. Gulir ke bawah dan masukkan nama pengirim.
11. Tekan <**Simpan**> → <**Diterima**>.

Melakukan panggilan palsu

Anda dapat menyimulasikan panggilan masuk saat Anda ingin keluar dari pertemuan atau percakapan yang membosankan. Anda juga dapat membuatnya tampak seperti Anda sedang berbicara di telepon dengan memutar kembali suara rekaman.

Merekam suara

1. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Pengaturan aplikasi** → **Panggilan palsu** → **Panggilan suara palsu**.
2. Gulir ke **Panggilan suara palsu**.
3. Tekan <**Pilihan**> → **Ubah**.
4. Tekan <**Rekam**> untuk mulai merekam.
5. Bicaralah dekat mikrofon.
6. Setelah selesai berbicara, tekan tombol Navigasi ke bawah.
7. Tekan <**Setel**> untuk mengatur rekaman sebagai respon panggilan palsu.

Melakukan panggilan palsu

Anda harus menyetel tombol pintasan untuk melakukan panggilan palsu. ▶ hal. 24

Untuk melakukan panggilan palsu,

- Tekan dan tahan tombol pemintas dlm mode Idle.
- Saat tombol terkunci, tekan tombol pemintas empat kali.

Merekam dan memutar memo suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara telepon Anda.

Merekam memo suara

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Perekam Suara**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk mulai merekam.
3. Ucapkan memo Anda dekat mikrofon.
4. Setelah selesai berbicara, tekan tombol Navigasi ke bawah.

Memutar memo suara

1. Dari layar perekam suara, tekan <Pilihan> → **Klip suara saya**.
2. Pilih file.
3. Kontrol playback dengan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
Konfirmasi	Menghentikan sementara atau melanjutkan pemutaran
Volume	Mengatur volume
Navigasi	• Kiri: Melompat mundur; Pindai mundur dalam satu file (tekan dan tahan) • Kanan: Melompat maju; Memindai maju dalam satu file (tekan dan tahan) • Turun: Menghentikan playback

Melihat foto dan video di web

Mempelajari cara mengakses situs web dan blog berbagi foto dan melihat foto dan video.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Komunitas**.
2. Pilih tujuan yang ingin dilihat.
3. Masukkan ID dan kata sandi pengguna untuk tujuan tersebut (bila perlu).

Memainan permainan dan aplikasi dengan kemampuan Java

Mempelajari penggunaan permainan dan aplikasi dengan kemampuan teknologi Java yang memenangkan penghargaan.

Unduhan file Java mungkin tidak didukung, tergantung perangkat lunak dalam telepon.

Mengunduh permainan atau aplikasi

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya** → **Permainan lainnya**.
   Telepon Anda menghubungi situs web yang telah diatur oleh penyedia layanan Anda.
2. Mencari permainan atau aplikasi dan mengunduhnya ke telepon.

Memainkan permainan

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya** → **Permainan saya**.
2. Pilih permainan dari daftar dan ikuti petunjuk pada layar.

Permainan dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan Anda. Kontrol dan pilihan permainan juga dapat berbeda.

Menjalankan aplikasi

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Permainan dan lainnya** → aplikasi.
2. Tekan <**Pilihan**> untuk mengakses daftar berbagai pilihan dan pengaturan aplikasi Anda.

Membuat dan melihat jam dunia

Mempelajari cara melihat waktu di kota lain dan mengatur jam dunia agar muncul di tampilan Anda.

Membuat jam dunia

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Waktu Dunia**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tambah**.
3. Gulir ke kiri atau ke kanan ke zona waktu.
4. Untuk mengatur waktu penyimpanan siang hari, gulir ke bawah dan tekan tombol Konfirmasi.
5. Tekan <**Simpan**> untuk membuat jam dunia Anda.
   Jam dunia diatur sebagai jam kedua.
6. Untuk menambahkan lebih banyak jam dunia, ulangi langkah 2-5 di atas.

Menambahkan jam dunia ke tampilan Anda

Dlm mode Tampilan Jam Ganda, Anda dapat melihat jam dengan dua zona waktu yang berbeda pada tampilan.

Setelah Anda membuat jam dunia,

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Waktu Dunia**.
2. Gulir ke jam dunia yang ingin ditambahkan dan tekan <**Pilihan**> → **Setel sbg jam kedua**.
3. Tekan <**Kembali**> dua kali.
4. Dlm mode Menu, pilih **Pengaturan** → **Tampilan dan cahaya** → **Home screen**.
5. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Gambar** (bila perlu).
6. Pilih **Jam**.
7. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Ganda**.
8. Gulir ke bawah, dan kemudian gulir ke kiri atau kanan untuk memilih gaya jam ganda.
9. Tekan <**Setel**> → <**Simpan**>.

Mengatur dan menggunakan alarm

Mempelajari cara mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

Mengatur alarm baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Gulir ke lokasi alarm yang kosong dan tekan tombol Konfirmasi, atau tekan <**Pilihan**> → **Buat alarm**.
3. Mengatur rincian alarm.
4. Tekan <**Simpan**>.

Fitur power up otomatis mengatur telepon agar menyala secara otomatis dan membunyikan alarm pada waktu yang ditentukan bila telepon mati.

Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Tekan sembarang tombol untuk menghentikan alarm tanpa snooze.
- Tekan <**Konfirmasi**> atau tombol Konfirmasi untuk menghentikan alarm dengan snooze, atau tekan <**Snooze**> untuk mendiamkan alarm untuk periode snooze.

Menonaktifkan alarm

1. Dlm mode Menu, pilih **Alarm**.
2. Gulir ke alarm yang ingin dinonaktifkan dan tekan tombol Konfirmasi.
3. Gulir ke bawah ke **Pengaktifan alarm** (bila perlu).
4. Gulir ke kiri atau ke kanan ke **Tdk aktif**.
5. Tekan <**Simpan**>.

Menggunakan kalkulator

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalkulator**.
2. Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Konversi mata uang atau ukuran

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Konversi** → jenis konversi.
2. Masukkan mata uang atau ukuran dan unit di ruang isian yang sesuai.

Mengatur countdown timer

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Pewaktu**.
2. Tekan <**Setel**>.
3. Mengatur lama waktu yang dihitung mundur dan tekan <**OK**>.
4. Tekan tombol Konfirmasi untuk memulai atau menahan hitungan mundur.
5. Ketika timer habis, tekan <**Keluar**> untuk menghentikan pengingat.

Menggunakan stopwatch

1. Dlm mode Menu, pilih **Aplikasi** → **Stopwatch**.
2. Tekan tombol Konfirmasi untuk memulai dan mencatat waktu putaran.
3. Tekan <**Reset**> untuk mengosongkan waktu yang direkam.

Membuat tugas baru

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Tugas**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat**.
3. Masukkan rincian tugas.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Membuat memo teks

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Memo**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat**.
3. Masukkan teks memo Anda dan tekan tombol Konfirmasi.

Mengelola kalender Anda

Mempelajari cara mengubah tampilan kalender dan membuat peristiwa.

Mengubah tampilan kalender

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Tampilkan per** → **hari** atau **Minggu**.

Membuat peristiwa

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Buat** → jenis kegiatan.
3. Masukkan rincian kegiatan seperlunya.
4. Tekan <**Simpan**>, atau tekan <**Pilihan**> → **Simpan**.

Menampilkan kegiatan

Untuk menampilkan kegiatan di tanggal tertentu,

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
3. Pilih kegiatan untuk menampilkan rinciannya.

Untuk menampilkan kegiatan berdasar jenis kegiatan,

1. Dlm mode Menu, pilih **Organiser** → **Kalender**.
2. Tekan <**Pilihan**> → **Daftar peristiwa** → jenis kegiatan.
3. Pilih kegiatan untuk menampilkan rinciannya.

Pemecahan masalah

Jika Anda memiliki masalah dengan telepon Anda, cobalah prosedur pemecahan masalah sebelum menghubungi petugas servis profesional.

Saat anda menyalakan telepon atau saat anda menggunakan telepon,telepon akan meminta anda memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Coba ini untuk menyelesaikan masalah:
Kata sandi	Saat fitur pengunci telepon aktif, Anda harus memasukkan sandi yang Anda setel untuk telepon.
PIN	Saat menggunakan telepon untuk pertama kali atau saat permintaan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci PIN**.
PUK	Kartu SIM Anda diblokir, biasanya sebagai akibat salah memasukkan PIN beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan oleh kartu SIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Telepon meminta anda untuk memasukkan kartu SIM.

Pastikan kartu SIM terpasang dengan benar.

Telepon menampilkan “Layanan tdk tersedia” atau “Tdk selesai.”

- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa subskripsi. Hubungi penyedia layanan Anda untuk rincian lebih lengkap.

Anda memasukkan nomor tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan Anda menekan tombol Panggil: [ ].
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat menghubungi Anda.

- Pastikan telepon Anda menyala.
- Pastikan Anda mempunyai akses ke jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak menyetel pembatasan panggilan untuk nomor telepon tersebut.

Pemanggil yang lain tidak dapat mendengar ucapan Anda.

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan telepon.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut.
- Jika menggunakan headset, pastikan teah terhubung dengan baik.

Telepon mengeluarkan bunyi bip dan ikon baterai berkedip.

Baterai Anda lemah. Isi ulang atau ganti baterai untuk terus menggunakan telepon.

Kualitas audio panggilan buruk.

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal telepon.
- Saat Anda berada di wilayah dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindah ke daerah lain dan cobalah kembali.

Anda memilih nomor untuk dipanggil, tetapi panggilan tidak terjadi.

- Pastikan nomor yang benar tersimpan dalam daftar kontak.
- Masukkan kembali dan simpan nomor, bila perlu.

Baterai tidak mengisi dengan baik atau kadang telepon mati sendiri.

- Terminal baterai mungkin kotor. Lap kedua kontak berwarna emas dngan kain yang bersih dan lembut dan coba isi ulang baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi penuh, buang baterai lama dengan baik dan ganti dengan baterai baru.

Telepon panas jika disentuh.

Jika Anda menggunakan aplikasi yang membutuhkan lebih banyak daya, telepon Anda dapat menjadi panas.

Hal ini normal dan tidak mempengaruhi usia pakai dan kinerja telepon.